

# Manual MP4 Player Platinum 2.0/2.2 X-Sound!



X - Sound Brasil

---



---

**CONTEÚDO**

<b>1. Características</b>	<b>2</b>
<b>2. Precauções</b>	<b>3</b>
<b>3. Menu Principal</b>	<b>4</b>
<b>4. Player MP3</b>	<b>4</b>
<b>5. Player de Vídeo</b>	<b>5</b>
<b>6. Rádio FM (Exclusivo, algumas versões)</b>	<b>7</b>
<b>7. Visualizador de imagens</b>	<b>8</b>
<b>8. Livro eletrônico (E-Book)</b>	<b>9</b>
<b>9. Gravador de Voz (Record)</b>	<b>10</b>
<b>10. Navegador (Explorer)</b>	<b>11</b>
<b>11. Jogos (Games)</b>	<b>12</b>
<b>12. Configurações (Settings/Setup)</b>	<b>13</b>
<b>13. Conversor de Video</b>	<b>15</b>
<b>14. Perguntas Frequentes</b>	<b>16</b>
<b>15. Especificações Técnicas</b>	<b>17</b>

## 1. CARACTERÍSTICAS


- Visor colorido TFT de 220X176 pixels;
- Suporta formatos de áudio MP3 □ WMA □ WAV;
- Suporta formato de vídeo MPEG-4 (AVI – X-VID);
- Suporta cartão de memória SD/MMC: 128M/256M/512M/1GB ;
- Suporta imagens no formato JPEG, BMP
- Microfone embutido, longo tempo de gravação;

- Economia de Energia:
- Características: Ajuste de Brilho e desligamento automático;
- 7 tipos de equalizadores;
- Multi-Idiomas;
- Sistemas operacionais: WIN98SE/ME/2000/XP.
- USB2.0 Alta Velocidade;
- Livro Eletrônico (E-Book);
- Jogo;
- Função USB Modo-Disco.

## 2. PRECAUÇÕES

- 1) Mantenha o equipamento longe de fontes de calor, muito frio ou lugares úmidos.
- 2) Não deixe cair
- 3) A duração e vida útil da bateria podem diminuir conforme o uso e cuidado.
- 4) Recarregue a bateria nas seguintes ocasiões□
  - A - Indicador de bateria fraca.
  - B - O visor desliga□desliga quase instantaneamente ao ligar
  - C - Não responde quando qualquer botão é pressionado
- 5) Não desligue o equipamento durante o download de arquivos, estes podem ser danificados.
- 6) Quando usar o equipamento no modo USB-DISCO certifique-se de efetuar corretamente a transferência de arquivos para evitar perder ou danificar os arquivos
- 7) Ao ligar no computador através do cabo USB a bateria é automaticamente recarregada.
- 8) Não tente abrir o equipamento, se ocorrer algum problema, por favor, procure a assistência junto ao vendedor ou loja onde foi adquirido.
- 9) Estamos procurando e tentando sempre atualizar nossos produtos, nos reservamos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.

### 3. MENU PRINCIPAL

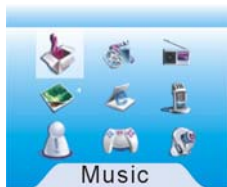

No menu Principal pressione “◀/▶” para selecionar a função desejada e pressione o botão “M” para entrar.

### 4. PLAYER MP3



No Menu Principal selecione “Música” e pressione “M” para entrar no Sub-Menu Musica.

Funções dos Botões:

- Pressione “M” e solte para entrar no explorer e navegar entre as pastas.
- Pressione “M” para selecionar a pasta ou arquivo e pressione “◀/▶” para navegar entre as músicas.
- Pressione “M” e segure para voltar ao menu Principal, a música continuará tocando.

### OPERAÇÕES:

#### 1. Controle de Volume

Pressione o botão “VOL” e solte, com os botões “◀/▶” diminua ou aumente o volume.

## 2. Reproduzindo Musica

No Menu Principal selecione “Musica”, pressione “M” para entrar e “▶||” para iniciar a reprodução


### 3 Selecionando o Equalizador

Pressione e mantenha “M” pressionado para retornar ao menu principal □ selecione “Configuração” pressione “M” para entrar, selecione “Musica”, em seguida selecione “EQ Select” □ poderá escolher □ Modo Normal □ (3D) □ Rock □ Pop □ Classic □ Bass □ Jazz □ / □ User). Pressione “M” para confirmar e selecionar o equalizador escolhido.

4. Pressionando “M” durante a reprodução irá repetir a musica entre os pontos “A-B”, pressione primeira vez a letra A aparece no canto esquerdo superior, pressione “M” novamente e a letra B aparecerá após o A. e irá ficar repetindo até “M” ser pressionado novamente.

## 5. Letra

Se a letra da música estiver disponível ela será exibida ao reproduzir a música.

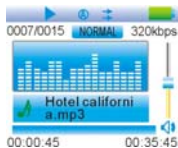


---

## 5. PLAYER DE VIDEO



### Funções dos Botões:

Pressione “M” e mantenha, para retornar ao Menu Principal □

- Pressione “◀/▶” para navegar entre as funções.
- Pressione “M” para entrar na opção “Vídeo” para entrar e abrir o sub-menu,
- Para reprodução pressione “▶||”.
- Durante a reprodução pressione “M” e mantenha para retornar ao Menu Principal.



## OPERAÇÕES:

### 1. Avançar / Retroceder

Durante a reprodução pressione “◀ou▶” e mantenha, para avançar ou retroceder

### 2 Para reproduzir vídeo

No menu principal selecione “Vídeo”, pressione “M” para entrar, pressione os botões “◀/▶” para escolher o vídeo. Pressione “M” para escolher e iniciar a reprodução.

### 3 Controle de Volume

Pressione o botão “VOL” e solte, com os botões “◀/▶” diminua ou aumente o volume.

---



---

## 6. RADIO FM (Incluso somente em algumas versões do player X-Sound)

No menu principal selecione “FM” □ pressione “M” para entrar no modo rádio



#### 1) Procurando estações de rádio

Busca Manual, pressione os botões “◀/▶” para procurar □

Busca Automática, pressione “M” e pressione “◀/▶” para selecionar “auto”.

Pressione “M” para confirmar. Pressione “◀/▶” para iniciar a busca automática.

#### 2) Salvando as estações

Pressione o botão “M” e selecione “mem” para salvar a estação atual.

Pressione “M” para sair.

#### 3) Gravando em FM

No modo “FM”, pressione “VOL” e mantenha para entrar no modo gravação de FM □

pressione “▶||”, a gravação FM irá iniciar. Para Pausar a gravação pressione “▶||” e

para parar pressione novamente “▶||”. Pressione “M” para salvar. Pressione “M” e

mantenha para retornar ao modo FM.



#### 4) Navegando entre as estações

Pressione “◀/▶” para escolher as estações. Pressione “▶||” para alterar entre as

estações salvas ou busca manual. Pressione “◀/▶” para selecionar.

Busca automática de estações e salvando.

No menu principal, selecione modo FM. No modo FM pressione “▶||” para entrar no sub-menu, no sub-menu use “◀/▶” para selecionar “Auto” pressione “▶||” para iniciar a procura, as estações são salvas automaticamente conforme vão sendo encontradas. Quando a procura estiver completa pressione “M” e mantenha para retornar ao Menu Principal.

5) Deletando a estação atual

No modo FM pressione o botão “▶||” e no sub-menu use “◀/▶” para selecionar “Pres” e pressione “▶||”. Selecione a estação que deseja deletar. Pressione “▶||” para deletar.

6) Controle de Volume.

7) Pressione o botão “VOL” e use os botões “◀/▶” para aumentar ou diminuir o volume..

## 7. Visualizador de imagens

No menu principal selecione “Imagem” e pressione “M” para entrar no modo de visualização de imagens, no sub-menu selecione a pasta onde as imagens estão localizadas para selecionar a imagem que deseja visualizar.




### Funções dos Botões:

- Pressione “◀/▶” para navegar e selecionar o arquivo
- Após selecionar, pressione “M” para visualizar.

- Pressione “M” e mantenha para retornar ao menu principal

## 8 Livro Eletrônico


No Menu Principal selecione “Livro Eletrônico” pressione “▶||” para entrar, selecione a pasta onde armazenou os arquivos de texto e pressione “M” para visualizar o texto.

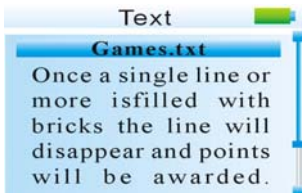

Funções dos Botões:

- Pressione “◀/▶” para navegar nos arquivos
- Pressione o botão “M” para selecionar
- Pressione o botão “M” na pasta para retornar a tela anterior
- Pressione “M” e mantenha pressionado para retornar ao menu principal

Características e funções □

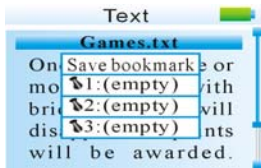

## 9 Gravação

No Menu Principal selecione “Gravação” e pressione “M” para entrar no modo

de gravação.



### Funções:

Gravação de voz

- 1) Após pressionar “M” e entrar no modo de gravação, pressione “▶||” para iniciar a gravação
- 2) Pressione o botão “▶||” para pausar a gravação □ pressione “M” para salvar a gravação.

Reproduzindo a gravação

- A □ No menu principal selecione “Explorer”
- B □ Pressione “◀/▶” para navegar nas pastas e encontrar os arquivos gravados
- C. Pressione “M” para entrar e “◀/▶” para selecionar pressione “M” para selecionar
- D. Pressione o botão “VOL” e use os botões “◀/▶” para aumentar ou diminuir o volume

## 10 Explorer (Navegador)

Selecione “Explorer” e pressione “M” para acessar o sub-meu e navegar no

conteúdo do playlist.



## 1) Selecionando

- Pressione “◀/▶” para selecionar □
- Pressione “ M” para confirmar a pasta
- Pressione “◀/▶” para navegar e selecionar o arquivo
- Pressione “M” para reproduzir o arquivo selecionado
- Pressione “ M” para retornar a pasta anterior

## 2) Deletando arquivos

Para apagar, use os botões “◀/▶” para navegar e selecionar o arquivo que deseja apagar Pressione o botão “VOL” e mantenha pressionada, uma janela de confirmação é aberta, selecione SIM ou NÃO para deletar.

## 11. Jogos

No Menu Principal selecione “Jogo”, pressione “M” para iniciar o jogo



Faça uma única linha ou mais com os blocos e a linha ira desaparecer e pontos serão somados. Se os blocos chegarem ao topo o jogo acaba. Uma única linha vale acumula 100 pontos □ 2 linhas ao mesmo tempo acumula 300 pontos □ 3 linhas ao mesmo tempo acumula 700 pontos, 4 linhas ao mesmo tempo acumula 1500 pontos. Quando atingir 1000 pontos, a velocidade é incrementada automaticamente

## Operações

### 1) Iniciando e Parando

Pressione o botão “▶||” para iniciar □ pressione novamente o botão “▶||” para pausar

### 2) Controles Básicos

Use o botão “M” para girar o bloco. Use botão “VOL” para aumentar a velocidade de caixa dos blocos, use os botões “◀/▶” para mover o bloco para a esquerda e direita.

### 3) Sair

Pressione o botão “M” e mantenha, para retornar ao menu principal



No Menu Principal selecione, “Configuração” e pressione “M” para entrar no menu de configuração. Pressione os botões “◀/▶” para navegar e selecionar a opção desejada, pressione “M” para escolher.

## Configurações de Música

Existem quatro tipos de configuração  Repetição (repetition), Reprodução (Lecture), Equalizador (EQ Select), e Equalizador personalizado (User EQ) Use os botões “◀/▶” para navegar e pressione “M” para selecionar, Pressione “VOL” para retornar ao Menu Principal.

### **Modo de Repetição (repetition)**

Neste menu configure: Uma vez Uma, Repetição de Uma, Uma vez para Índice, Repetição do índice, Uma vez para todas, Repetição de todas.

### **Reprodução (Lecture)**

Configuração de reprodução  Play Ordenado, Play Aleatório

### **Equalizador (EQ Select)**

Equalizadores  Normal  3D  Rock  Pop  Classical  Bass  Jazz  User EQ

### **Equalizador Personalizado (User EQ)**

Nesta opção  Poderá ajustar frequências de reprodução:

#### 1) **Rádio FM**

2 categorias diferentes  Stereo SW, FM Region. Use os botões “◀/▶” para

navegar e pressione “M” para selecionar. Pressione “VOL” para retornar ao menu anterior.

#### **Stereo SW**

2 Ajustes  (Liga) ON  (Desliga) OFF

#### **FM Region**

Selecione a região  China  Europe  Japan  USA

### 2) **Gravação**

2 Ajustes  Qualidade de Gravação  Volume de Gravação. Use os botões “◀/▶” para navegar e o botão “M” para selecionar. Pressione “VOL” para retornar ao menu anterior.

Qualidade de gravação

2 Ajustes  Qualidade Alta, Qualidade Normal.

Volume de gravação

5 Ajustes  +1  +2  +3  +4  +5

### 3) **Exibição**

Poderá selecionar 3 ajustes  Blight time  Ajuste de Brilho  Blight Mode.

Blight time (tempo de iluminação no display)

6 Ajustes  5sec  10sec  15sec  20sec, 30sec  always on (sempre ligado)

Ajuste de Brilho

5 Ajustes  1  2  3  4  5. Quanto mais alto o número maior o brilho.

Blight mode (modo de iluminação)

2 Ajustes  Normal, Power save

#### 4) Sistema

4 opções  Informação  Versão  Default

##### Informação

Mostra informação do sistema e memória.

##### Versão

Pressione “M” e o sistema pergunta se deseja atualizar o firmware, selecione Sim ou Não com os botões “◀/▶” e pressione “M” para confirmar

##### Default Set

Press “M” para entrar, use os botões “◀/▶” para selecionar Sim ou Não, pressione “M” para confirmar, ao escolher SIM o player volta ao padrão de Fábrica.

#### 5) Power Off Time

Esta função permite o ajuste de tempo para desligar automaticamente o player. Pressione “M” para selecionar.

##### Tempo de desligamento

Ajustes  fechar  10 min  15 min  30 min  60 min  120 min

#### 6) Language (Idiomas) Escolha o idioma desejado.

---

---

### 13. Conversor de Vídeo

Consulte Documentação de referência, no suporte ao produto em:

[www.xsoundbrasil.com.br](http://www.xsoundbrasil.com.br).

---

---

### 14. FAQ – Perguntas Frequentes

- 1) O aparelho não Liga
  - Verifique a bateria
  - Recarregue a bateria e tente novamente
  - Se após recarregar a bateria e mesmo assim o problema persistir, procure o vendedor onde adquiriu o aparelho
- 2) Não sai som nos fones
  - Verifique o volume.
  - Verifique se os fones estão conectados corretamente
  - Verifique se o botão ON e OFF está na posição On
- 3) Ruído
  - Verifique se os fones estão limpos, tente reproduzir outro arquivo de áudio.
  - Verifique se o arquivo está danificado
- 4) Recepção de FM ruim
  - Mude o cabo do fone e o aparelho de posição
  - Desligue qualquer equipamento elétrico próximo que possa causar interferência.
  - O fone funciona como antena
- 5) Display embaralhado
  - Verifique o idioma.
- 6) Não é possível a transferência de arquivos
  - Verifique se o cabo está conectado corretamente
  - Verifique se a memória tem espaço suficiente.

**Para maiores informações, consulte o suporte ao produto no site:**

[www.xsoundbrasil.com.br](http://www.xsoundbrasil.com.br)

**ou pelo email:**

[suporte@xsoundbrasil.com.br](mailto:suporte@xsoundbrasil.com.br)

Display	TFT 220*176 65K color	
Display(LCM)	SSD1286	
Conexão	Velocidade rápida USB2.0	
Memória Flash	Suporta 128M 2GB	
Bateria	Li-on 400~450mAh	
	Tempo de uso: Aproximadamente 8 horas	
Gravador de Voz	Frequência	8KHz/16KHz
	Formato	WAV 32K bps/64Kbps
	Tempo de grav. Max.	8 horas 128M Flash
MP3 WMA	Fones	E 5mW D 5mW 32Ohm
	MP3	8K bps – 320K bps
	WMA	32K bps – 384K bps
	Frequência	20Hz to 20KHz
	SNR	85dB
	Erro	0.06%
FM	Frequência	76MHz–90MHz/87.5MHz– 108MHz
	Memória	20
	Fones	E 5mW D 5mW 32Ohm
	SNR	45dB
Formatos	MP1 MP2 MP3 WMA WAV	
Temperatura de funcionamento	-5 to 40 Celius	
Idioma	Multi Idioma	
Sistemas Operacionais	Windows98/SE/ME/2K/XP	